

Følg instruktionerne og få en løsning der holder:

### 1 Forberedelse

Pak glasset ud af indpakningen og pas på at hjørnerne ikke bliver stødt.


Brug aldrig skarpe genstande, som knive eller andre skarpe genstande til udpakningen. Læg glasset på et blødt underlag, så forsiden ikke bliver ridset

– med bagsiden opad (det er den sorte folieside, der er bagsiden). Læg aldrig stækpladen/glaspanelet på et ujævnt underlag.



### 2 Limning

Påfør Universal silicone 510 i lodrette striber på  $\varnothing=5-7\text{mm}$  på bagsiden (den sorte folieside skal ikke rives af, da det er denne side limen skal påføres). Første silikone stribe lægges 50 mm inde fra kanten, og herefter må der max. være 400 mm imellem silikonestriberne.

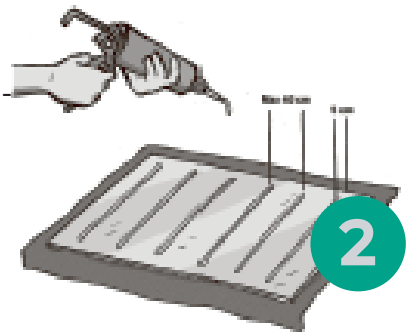

**Brug ALDRIG andre typer lim end universal silicone 510!**  
**Det kan medføre skader på folien, så limen kan ses igennem glasset.**

### 3 Montering

Rejs glaspladen op og placer den på væggen med limsiden indad. PAS PÅ at hjørner ikke stødes. Tryk glasset til med et jævnt tryk med flad hånd. Glaspladen justeres i bredden og højden. Når glasset er monteret kan glasset sidde uden støtte til det er tørt. Glaspladen skal dog understøttes, hvis den ikke kan hvile på skurlisten eller bordpladen.

Tørretid: 24 timer.


Efter tørretid fjernes evt. understøtning og glasset pudses med en blød klud og Glass Cleaner eller andet pudsemiddel til glas. Kanten kan eventuelt fuges rundt om glasset, hvis det ønskes.



### 4 Rengøring og vedligeholdelse

Til rutinemæssig rengøring bruges en blød klud med glasrens.

Brug aldrig skarpe genstande.

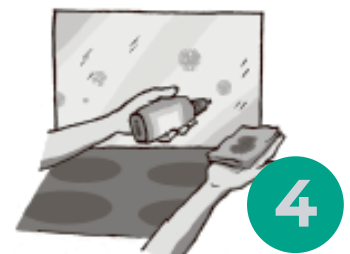

### ! Vær opmærksom på:

1. Brug Universal silicone 510 til oplimning/montering af glaspladen –aldrig andre limtyper.
2. Brug ikke skarpe genstande til rengøring.
3. Brug almindelige rengøringsmidler til rengøring.
4. Gennemsigtige og frostede stækplader kan IKKE limes op. Limen kan ses gennem glasset. Benyt beslag i stedet.